




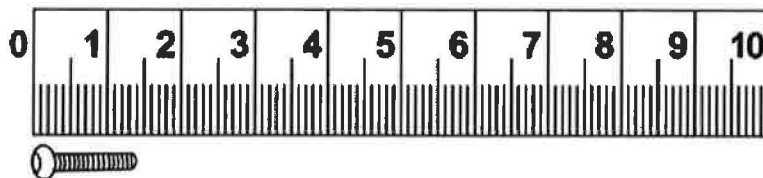

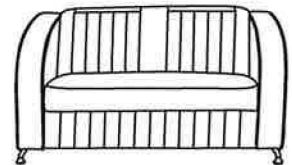


# BELVEDERE

- Nur die FüÙe unter dem Sofa befestigen.  
Bitte beachten, dass erst alle Schrauben vor dem festziehen angesetzt werden.
- Bitte in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben prüfen.



A		1
B		4
C		16
D		4
E		4
F		1

